

*Thinking of you*  
**Electrolux**

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ GR

BRUKSANVISNING NO

BRUGSANVISNING DK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FRYSER

FRYSER

EUT 11001 W



**We were thinking of you  
when we made this product**

## Velkommen til Electrolux verden.

Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg en enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere. Lykke til!

**Før du installerer og tar i bruk kjøleskapet, må du lese denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder sikkerhetsforanstaltninger, opplysninger, ideer og nyttige tips. Hvis du bruker skapet i samsvar med denne veiledningen, vil det fungere riktig og du vil få mye glede av det.**

Disse symbolene skal hjelpe deg til å finne raskere frem i bruksanvisningen:



### **Sikkerhetsforanstaltninger**

Advarsler og opplysninger som er merket med dette symbolet, bidrar til din egen og skapets sikkerhet.



### **Råd, nyttige opplysninger**



### **Miljøinformasjon**



### **Tips**

Ved dette symbolet finner du tips om mat og oppbevaring av mat.



**Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.**

# Innhold

<b>Viktig sikkerhetsinformasjon</b>	<b>26</b>
Generelle sikkerhetsforanstaltninger	26
Barns sikkerhet	27
Forholdsregler for installering	27
Sikkerhetsforanstaltninger for isobutan	27
<b>Veiledning til brukeren</b>	<b>28</b>
Generell informasjon	28
Bryter og indikatorenhet	28
Bruk av skapet	28
Ta i bruk	28
Regulere temperaturen	29
Frysing	29
Lagring i fryseboksen	29
Slik lager du isbiter	29
Nyttig informasjon og gode råd	29
Tips og ideer	30
Slik sparer du energi	30
Miljøinformasjon	30
Vedlikehold	30
Avriming	30
Regelmessig rengjøring	31
Når kjøleskapet ikke er i bruk	31
Retting av feil	31
<b>Instrukser for installering</b>	<b>33</b>
Tekniske opplysninger	33
Installering av skapet	33
Frakt og utpakking	33
Rengjøring	33
Plassering	34
Montere døren på motsatt side	35
Tilkobling til strøm	36
<b>Tabell over oppbevaringstid</b>	<b>37</b>
<b>Garanti og service</b>	<b>38</b>
Garantibetingelser	38
Service og reservedeler	38

## Viktig sikkerhetsinformasjon



### Generelle sikkerhetsforanstaltninger

- Ta vare på disse instruksene. De bør følge skapet ved flytting eller ved eierskifte.
- Dette husholdningsapparatet er konstruert for oppbevaring av mat, og kun til husholdningsbruk i samsvar med disse instruksene.
- **Spesialiserte selskaper som er kvalifiserte til dette av produsenten, må utføre service og reparasjoner, inkludert det å reparere og skifte ut strømkabelen.** Tilbehør og deler som leveres av dem, bør bare brukes til reparasjoner. Skapet kan i motsatt fall bli skadet, eller kan forårsake skader eller uhell.
- Skapet er ikke strømførende så lenge støpselet er tatt ut av kontakten. Før rengjøring og vedlikehold må støpselet alltid tas ut (trekk ikke i kabelen). Hvis det er vanskelig å komme til kontakten, kan skapet frakoples ved at strømmen stenges av.
- Strømkabelen må ikke skjøtes.
- **Kontroller at støpselet bak på kjøleskapet/fryseren ikke er flatklemt eller skadet.**
  - Et skadet støpsel kan forårsake overoppheting og branntillop.
- **Plasser ikke tunge ting eller selve kjøleskapet/fryseren oppå ledningen.**
  - Dette kan forårsake kortslutning eller brann.
- **Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesielt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje.**
  - Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann
  - Hvis støpselet er skadet må det byttes av kvalifisert person.
- **Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn.**
  - Feil her kan gi elektrisk støt eller brann.
- Når du rengjør, avrimer og tar ut fryste matvarer eller isbitformer, må du ikke bruke skarpe, spisse eller harde redskaper, ettersom de kan skade skapet.
- Vær forsiktig og unngå at det kommer væske på temperaturkontrollen, bryterne og varsellampen.
- Man kan få kuldeskader av å spise is og iskrem rett etter at de er tatt ut av fryseboksen.
- Etter opptining må fryst mat ikke fryses ned igjen, og den må brukes så snart som mulig.
- Ferdigpakket, fryst mat må oppbevares i samsvar med instruksene fra frossenmatprodusenten.
- Opptiningen må ikke fremskyndes ved hjelp av elektriske varmeapparater eller kjemikalier.
- Varme gryter må ikke settes på plastdelene i fryseren.
- Oppbevar ikke brann- og eksplosjonsfarlig gass eller væsker i skapet.
- Oppbevar ikke kullsyreholdige drikkevarer, flasker med drikkevarer eller frukt på glass i fryseren.



## Barns sikkerhet

- Ikke la barn leke med emballasjen skapet kom med. Plastfolie kan forårsake kvelning.
- Skapet må brukes av voksne. Ikke la barn leke med skapet.
- Når du skal kassere skapet, må du trekke ut støpselet, kutte av strømkabelen (så nært inntil skapet som mulig) og fjerne døren slik at barn i lek ikke risikerer å få elektrisk støt eller stenge seg inne i skapet.



## Forholdsregler for installering

- For å unngå brannskader, plasser skapet mot en vegg slik at varme deler (kompressor, kondensator) ikke kan berøres.
- Når du skal flytte skapet, kontroller at støpselet er tatt ut av kontakten.
- Når du setter skapet på plass, se til at det ikke blir stående på strømkabelen.
- Sørg for tilstrekkelig lufting rundt skapet, hvis ikke blir det overopphetet. Installeringsinstruksene forteller deg hvor mye lufting skapet må ha.



## Sikkerhetsforanstaltninger for isobutan

### Advarsel

- Apparatet bruker kjølemiddelet isobutan (R 600a). Denne gassen er i stor grad brennbar og eksplosiv.
- Hold apparatets ventilasjonsåpninger fri for hindringer.
- Bruk ikke mekaniske innretninger eller andre metoder for å påskynde avrimingsprosessen, annet enn det som er anbefalt av produsenten.
- Skad ikke kjølekretsen.
- Bruk ikke elektriske apparater inni matoppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.



**Av hensyn til omgivelsenes sikkerhet skal forholdsreglene i denne bruksanvisningen overholdes. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av at reglene ikke er blitt overholdt.**

## Veiledning til brukeren

### Generell informasjon


Den offisielle betegnelsen på skapet er „fryser for privathusholdning”. I henhold til dette passer skapet til oppbevaring av fryste og dypfryste matvarer, innfrysing av matvarer hjemme i de mengder som er oppgitt i brukerveiledningen, og til å lage is.

Skapet oppfyller kravene i standarder for temperaturgrenser etter klimaklasse.

Bokstavsymbolet for klimaklasse finnes på merkeskiltet.

### Bryter og indikatorenhet

Se kapitlene "Installasjon", "Regulere temperaturen" og "Frysing" for opplysninger om bruk av bryter- og indikatorenhet.

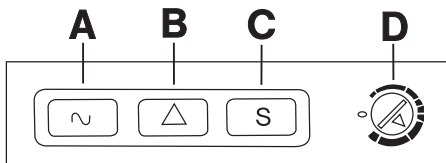

Det består av:

#### A) Grønn lampe

Denne lampen lyser når skapet er strømførende, dvs. støpselet sitter i stikkontakten.

#### B) Rød lampe

Denne lampen slår seg på, avhengig av temperaturen i skapet.

Den lyser en kort stund når skapet startes, når det legges ferske matvarer i det og når termostatkontrollen på det er regulert mot lavere temperatur.

Den lyser konstant når temperaturen i skapet er for høy

(det er overbelastet med varme matvarer, døren har stått åpen eller tetningslisten er ikke tett), eller dersom det er feil på skapet.

#### C) Gul lampe og frysrenes bryter

Når bryteren for kontinuerlig drift er slått på (den lyser og spretter ut når man trykker på den) er kompressoren i konstant drift og sikrer dermed den lavest mulige temperaturen i skapet som er nødvendig for innfrysningen.


#### D) Termostatknett

Den brukes til innstilling og justering av temperaturen i skapet.

## Bruk av skapet

### Ta i bruk

Sett støpselet i stikkontakten. Still inn termostatkontrollen som vist på figuren. Nå lyser den røde lampen, kompressoren starter opp og nedkjølingen begynner etter kort tid.

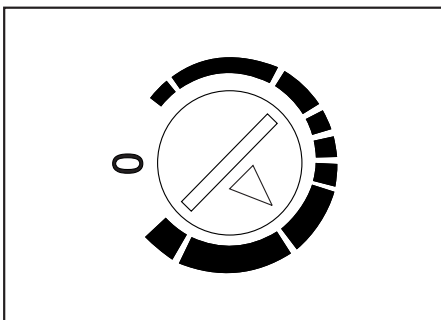

Når den røde lampen slukker er temperaturen lav nok til at du kan oppbevare fryste og dypfryste matvarer i skapet.



## Regulere temperaturen

Termostatkontrollen avbryter driften av skapet automatisk i kortere eller lengre tid, avhengig av innstillingen, og starter deretter på nytt etter å ha sikret at temperaturen er riktig.

Termostatkontrollen reguleres lett ved hjelp av en mynt. Jo mer termostatkontrollen vrir med klokken, desto kraftigere blir kjølingen.

Skapet kan oppnå en temperatur på -18 °C eller lavere hvis termostatkontrollen stilles inn som vist på figuren.

Termostaten kan slås av („0"-stilling). Dette bryter strømmen til kompressoren, som slutter å kjøle.

Temperaturen som oppnås i fryseren, avhenger ikke bare av hvordan termostatregulatoren er innstilt, men også av omgivelsestemperaturen, hvor hyppig døren åpnes, mengden av mat som nettopp er lagt inn osv.

**i** I høyeste stilling - ved behov for kraftigere kjøling, for eksempel i varme perioder - kan kompressoren gå hele tiden. Skapet tar ikke skade av det.

## Frysing

Frysing av forskjellige produkter bør alltid skje i innfrysingsrommet etter korrekt forbehandling.

Trykk på fryserens bryter (den lyser og spretter ut når man trykker på den) 4 timer før du fryser ned små mengder matvarer, og 24 timer før hvis du skal fryse ned større mengder matvarer. Kompressoren vil være i kontinuerlig drift for å oppnå lav nok temperatur for innfrysing av matvarer.

Sett matvarene som skal innfrysas og la maskinen g åpna den måten som er beskrevet i ca. 24 timer.

## Lagring i fryseboksen

Det er praktisk å legge fryste produkter i fryseboksen når innfrysingen er ferdig, slik at du får plass i innfrysingsrommet om du vil fryse flere varer.

Senere innfrysing skader ikke matvarer som ligger til oppbevaring.

## Slik lager du isbiter

For å lage isbiter fyller du den medfølgende isbitformen med vann og setter den i fryseboksen. Frysetiden kan forkortes ved at du fukter undersiden av brettet.

Ferdige isbiter kan tas ut av formen ved å skylle den med rennende vann, og deretter vri eller dunke den.

## **i** Nyttig informasjon og gode råd

- Etter at døren til fryseren har vært åpnet og lukket, vil vakuemet inne i skapet stige på grunn av den lave temperaturen. Der er lurt å vente 2-3 minutter før du lukker døren - hvis du ønsker å åpne den igjen - mens det innvendige trykket jevner seg ut.
- Pass på at termostaten på fryseren er regulert slik at den innvendige temperaturen aldri går over -18 °C, ettersom temperaturer som er høyere enn dette, kan ødelegge fryste matvarer.
- Det kan være nyttig å sjekke at skapet er i drift hver dag, slik at man merker mulig svikt i tide og kan hindre at fryst mat blir ødelagt.

## Tips og ideer


I dette kapitlet får du nyttige tips og ideer om energisparing. Her finner du også miljøinformasjon om skapet.

### Slik sparer du energi

- Unngå å plassere skapet på et sted der solen ofte skinner og i nærheten av ting som avgir varme.
- Sjekk at det er god ventilasjon rundt kondensatoren og kompressoren. De delene der ventilasjonen sitter, må ikke tildekkes.
- Pakk matvarer i beholdere med tett lokk eller plastfolie for å unngå at det dannes unødvendig is og rim.
- Unngå at ferske matvarer som legges i fryseren, kommer i kontakt med fryste matvarer.
- Unngå å la døren stå åpen lenger enn nødvendig, og unngå å åpne døren i tide og utide.
- Sett ikke varme matvarer inn i skapet før de har fått romtemperatur.
- Hold kondensatoren ren.

### Miljøinformasjon

Dette skapet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Skapet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Unngå å skade kuldeanlegget, spesielt på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Informasjon om avfallsmottak i ditt nærmiljø kan du få hos kommunen.

Materialene brukt i dette skapet som er merket med , kan gjenvinnes.

## Vedlikehold

### Avriming

Fukt og væske i kjølerommet, i form av rim og is, fjernes automatisk når kjøleskapet er i drift.


Et tykt lag av is og rim virker isolerende, slik at kjøleeffekten reduseres fordi temperaturen stiger i kjølerommene, og det kreves mer strøm. Når isen får en viss tykkelse, blir det også vanskelig å åpne døren til innfrysingsrommet, den kan til og med bli ødelagt.

Mindre is- og rimdannelser kan skrapes vekk med isskraperen som følger med skapet.

Brettet på figuren er ikke tilbehør til skapet!

Når islaget er blitt så tykt at det ikke kan fjernes med plastskraperen, må skapet avrimes. Hvor ofte, avhenger av bruken.

Slik rimer du av skapet:

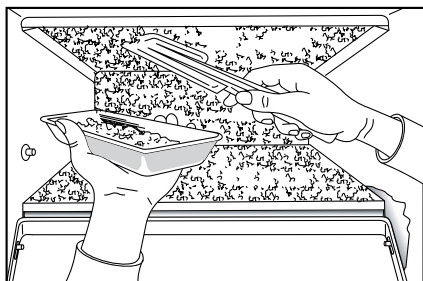

Trekk ut støpselet fra stikkkontakten.


Ta matvarene ut av fryseboksen og kjølerommet, og pakk dem inn i noen lag papir eller tøy. Sett dem på et kjølig sted eller i et annet kjøleskap med fryseboks.

La døren stå åpen.

Stryk fra tid til annen smeltevannet med en klut eller en svamp ut mot

sidene. Smeltevannet samler seg i utløpsrennen i bunnen av skapet, og fjernes på følgende måte:

Sett en tilstrekkelig høy beholder på gulvet foran skapet. Trekk forsiktig frem utløpsrennen i pilens retning. Da renner smeltevannet ned i beholderen gjennom utløpet.

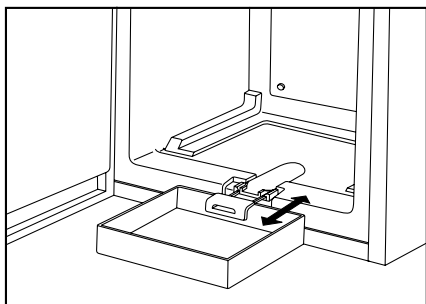

Avrimingen kan fremskyndes ved å sette en skål med varmt vann på kjøleplaten som har form som en hylle.

Når avrimingen er ferdig tørker du av veggflatene og skyver tilbake utløpsrennen.

Koble deretter skapet til strøm.

Når den røde lampen slutter å lyse kan du sette tilbake matvarene.

## Regelmessig rengjøring

Det er praktisk å rengjøre og avrime fryseren på samme tid.

Det må ikke benyttes skuremidler eller såpe.

Når skapet er koblet fra strøm, vaskes det med lunkent vann, og tørkes deretter.

Rengjør dørlisten med rent vann.

Etter rengjøringen kobles skapet til strøm igjen.

Støv og skitt som samler seg bak på kjøleskapet og kondensatoren, bør fjernes en-to ganger i året.

## Når kjøleskapet ikke er i bruk

Hvis skapet skal stå ubrukt over lengre tid, gjør du følgende:

Koble skapet fra strømkilden.

Ta ut matvarene.

Rim av og vask skapet som beskrevet tidligere.

La døren stå åpen for å unngå at det danner seg dårlig lukt i skapet.

## Retting av feil

Mens skapet er i drift kan det oppstå små med kjedelige problemer som du ikke behøver fagfolk til å rette opp. I tabellene nedenfor er disse problemene beskrevet slik at du skal slippe ekstra reparasjonsutgifter.

Vi gjør oppmerksom på at skapet gir fra seg visse lyder når det er i drift. Det du hører er kompressoren og kuldemediet som sirkulerer i ledningene. Dette er ikke tegn på feil men at skapet fungerer som det skal.



Vi gjør også oppmerksom på at kompressoren ikke går hele tiden. Dette betyr ikke dermed at skapet ikke er koblet til strøm. Du må derfor aldri berøre skapets elektriske deler uten først å kutte strømtilførselen til skapet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det er for varmt i skapet.	<p>Termostatkontrollen står på for lav verdi.</p> <p>Skapet var ikke kjølt ned nok før du la varer til nedfrysing.</p> <p>Det er lagt inn matvarer med stort volum.</p> <p>Det er lagt inn for mange matvarer til nedfrysing.</p> <p>Det er lagt inn varme matvarer.</p> <p>Døren er ikke ordentlig lukket.</p>	<p>Still termostaten på en høyere verdi.</p> <p>La skapet få kjøles ned nok før du legger inn matvarene.</p> <p>Del opp matvarene.</p> <p>Legg inn færre matvarer til nedfrysing.</p> <p>Avkjøl matvarene til romtemperatur før du setter dem inn.</p> <p>Kontroller om døren er lukket.</p>
Det er for kaldt i skapet.	Termostatkontrollen står på for høy verdi.	Still termostaten inn på en lavere verdi.
Skapet kjøler ikke i det hele tatt.	<p>Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.</p> <p>Det er ikke strøm i stikkontakten.</p> <p>Termostatkontrollen står i „0“-stilling.</p>	<p>Kontroller om støpselet sitter ordentlig i stikkontakten.</p> <p>Sjekk om det er strøm i stikkontakten.</p> <p>Kontroller hvilken verdi termostatkontrollen er innstilt på.</p>
Skapet bråker.	Skapet er ikke stabilt.	Kontroller om skapet står stødig (alle fire ben skal stå på gulvet).

Hvis feilen ikke kan rettes opp med disse rådene, skal du kontakte det nærmeste servicestedet for dette merket.

# Instrukser for installering

## Tekniske opplysninger

Model	EUT 11001 W
Bruttokapasitet (l)	117
Nettokapasitet (l)	100
Bredde (mm)	550
Høyde (mm)	850
Dybde (mm)	600
Energiforbruk (kWh/24 t)	0,56
(kWh/år)	204
Energiklasse, iht. EU-standarder	A
Frysekapasitet (kg/24 t)	12
Oppbevaringstid ved avbrudd (t)	17
Merkeeffekt (W)	90
Vekt (kg)	39

## Installering av skapet

### Frakt og utpakking

**i** Skapet bør leveres i originalemballasjen, stående og i samsvar med instruksene om beskyttelse som står på emballasjen.

Hver gang skapet er blitt transportert bør det ikke slås på før det er gått ca. to timer.

Pakk ut skapet og kontroller om det er blitt skadet. Ved eventuelle skader rapporteres disse øyeblikkelig til forretningen der du kjøpte skapet. Hvis skapet er skadet, må du beholde emballasjen.

### Rengjøring

Fjern all tape som delene i skapet er gjort fast med.

Vask innsiden på skapet med lunkent vann og et mildt vaskemiddel. Bruk en myk klut.


Tørk deretter over innsiden på skapet.

## Plassering

Romtemperaturen påvirker skapets energiforbruk og hvor godt det fungerer. Når du skal plassere skapet bør du sørge for at det blir stående i en romtemperatur som ikke overskrider de grensene som er satt for de ulike klimaklassene i tabellen nedenfor, og som også står på merkeskiltet i skapet.

Klimaklasse	Romtemperatur
SN	+10 - +32 °C
NO	+16 - +32 °C
ST	+18 - +38 °C

Hvis romtemperaturen er lavere enn disse grenseverdiene, kan kjøleskapet oppnå en lavere temperatur enn foreskrevet.

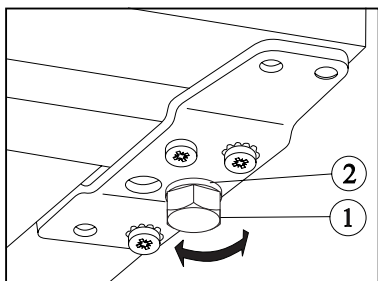

Hvis romtemperaturen er høyere enn disse grenseverdiene, betyr det at kompressoren vil gå i lengre perioder enn før, at temperaturen i fryseren stiger, eller at energiforbruket øker.


Når du plasserer skapet må du kontrollere at det står i vater. Dette justerer du med to regulerbare føtter (1) under bunnen på forsiden av skapet. På hver fot sitter en skive (2) som kan fjernes hvis det er nødvendig for å få satt skapet i vater.

Ikke sett skapet på et solfylt sted eller i nærheten av varmeovn eller komfyr.

Hvis rommets innredning gjør det umulig å unngå at skapet blir stående ved komfyren, må du overholde disse avstandene:

- Hvis skapet skal stå ved siden av en gasskomfyr eller en elektrisk komfyr, skal det være 3 cm mellom komfyren og skapet. Hvis avstanden er mindre enn det, skal de to apparatene være adskilt med et 0,5 - 1 cm tykt, ikke brennbart isolasjonsmateriale.
- Hvis skapet skal stå ved siden av en olje- eller kullfyrt komfyr, må avstanden være 30 cm ettersom slike komfyrer avgir mer varme.

Skapet er konstruert for å stå helt inntil veggen når det er i drift.

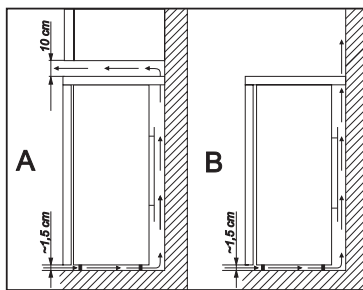

Når du plasserer kjøleskapet må du overholde minsteavstandene som står i figuren.

**A:** plassering under veggskap


**B:** åpen plassering

## Montere døren på motsatt side


Dersom plasseringen eller bruken av skapet krever det, kan døren hengsles om fra høyrehendt til venstrehendt betjening.

Følgende trinn utføres ved å følge figurene og forklaringene:


- Koble skapet fra strømkilden.
- Vipp skapet forsiktig bakover, og pass på at kompressoren ikke berører gulvet. Det anbefales å få hjelp fra en annen person, som kan hjelpe med å holde skapet trygt i denne stillingen.

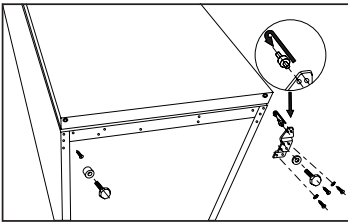

- Skru ut de regulerbare føttene på begge sider (2 stk.). Skru deretter løs det nedre dørhengselet (3 skruer) og skruen på motsatt side.
- Flytt festebolten på det nedre dørhengselet over på den andre siden av hengselet, slik pilen viser.
- Ta av døren.
- Skru løs den øvre festebolten og flytt den til motsatt side.

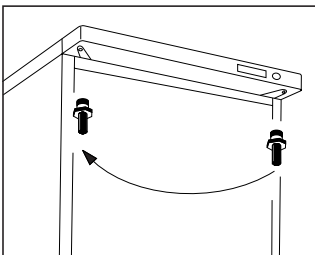

- Monter døren på den øvre festebolten.
- Fest det nedre hengselet på motsatt side. Pass på at kanten på døren er parallell med skapets yttervegg.
- Skru deretter skruen som er igjen, i det ledige hullet på den andre siden, monter de regulerbare føttene (2 stk.) og reis skapet opp.

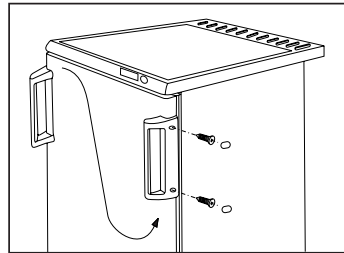


- Flytt håndtaket og plastnaglene på den andre siden.
- Sett skapet tilbake på plass igjen, still det i vater og sett støpselet i stikkkontakten.

Dersom du ikke ønsker å foreta denne monteringen selv, kan du ta kontakt med nærmeste merkeverksted. Fagfolk vil utføre denne remontering på en fagmessig måte, mot vederlag.

## Tilkobling til strøm

Dette kjøleskapet er konstruert for å fungere med en strømtilførsel på 230 V AC (~) 50 Hz.

Støpselet må settes i en jordet stikkontakt. Hvis det ikke finnes, anbefaler vi at du får en elektriker til å montere en jordet stikkontakt nært kjøleskapet i samsvar med de gjeldende standarder.

 Skapet er i samsvar med følgende EU-direktiver:

- 77/23 av 19.2.1973 med etterfølgende endringer (vedr. lavspenning) og
- 89/336 av 3.5.1989 med etterfølgende endringer (vedr. elektromagnetisk kompatibilitet).



## Tabell over oppbevaringstid

### Oppbevaringstid for ulike dypfryste og fryste matvarer

Matvarer	-18 °C
<b>Grønnsaker:</b> grønne bønner, grønne erter, grønnsaksblandinger, gresskar osv.	12 måneder
<b>Ferdigkokte matvarer:</b> grønnsaksretter, tilbehør, med kjøtt osv.	12 måneder
<b>Ferdigstekte matvarer:</b> stek, lapskaus, kjøttpudding osv.	6 måneder
<b>Matretter av potet, pasta:</b> potetstappe, gnocchi, melboller, pasta med skinkefyll, pommes frites osv.	12 måneder
<b>Supper:</b> kjøttsuppe, suppe av grønne bønner, ertersuppe osv.	6 måneder
<b>Frukt:</b> sure kirsebær, kirsebær, stikkelsbær, fruktmos, mosedekastanjer	12 måneder
<b>Kjøtt:</b> kylling, and, gås fileter, tunfisk	5 måneder 6 måneder
<b>Ispinner, iskrem</b>	3 uker

## Garanti og service

### Garantibetingelser

#### Service og reservedeler

Ved behov for service kontakter du nærmeste merkeverksted og forteller hva som er problemet. Da må du også oppgi skapets identifikasjonsdata.

Disse står på merkeskiltet som du finner nederst på veggen på venstre side av grønnsakskuffen inne i skapet. Der står alle opplysningene servicepersonalet trenger (type, modell, serienummer osv.) Her kan du skrive ned opplysningene som står på merkeskiltet i ditt kjøleskap:

Modell	
Produktnr.	
Serienr.	
Innkjøpsdato:	

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer på produktene.

## Garanti/Kundeservice

### Service

Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør.

Du kan også besøke vår internettadresse [www.electrolux.no](http://www.electrolux.no) der du finner frem til din nærmeste reparatør eller ringe 815 30 222 for opplysninger vedrørende dette.

### Service og reservedeler

Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis må fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon.

Modell betegnelse .....

Produktnummer .....

Serienummer:.....

Kjøpsdato .....

### Reservedeler

Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på:

Telefon: 22 72 58 30

Fax: 22 72 58 80

Internett: [post@e-serviceoslo.no](mailto:post@e-serviceoslo.no)

### Leveringsbetingelser

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.

Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.

All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.

Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL's leveringsbetingelser og Lov om kjøp.

### Leverandør:

Electrolux Home Products Norway A/S

Risløkkveien 2

0508 Oslo

Tlf. 81530222

E-mail: [eha@electrolux.no](mailto:eha@electrolux.no)

Internett: [www.electrolux.no](http://www.electrolux.no)


## **EUROPEISK GARANTI**

Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på baksiden av denne håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes:

- Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet.
- Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i.
- Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker.
- Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formål.
- Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i.

Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven.





[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.electrolux.gr](http://www.electrolux.gr)

[www.electrolux.dk](http://www.electrolux.dk)

[www.electrolux.no](http://www.electrolux.no)